




Anleitung zur Herstellung einer Dachbegrünung mit dem **RieFa® Öko-Spezial System**

(Flachdächer mit einer max. Neigung von 5 ° Grad)

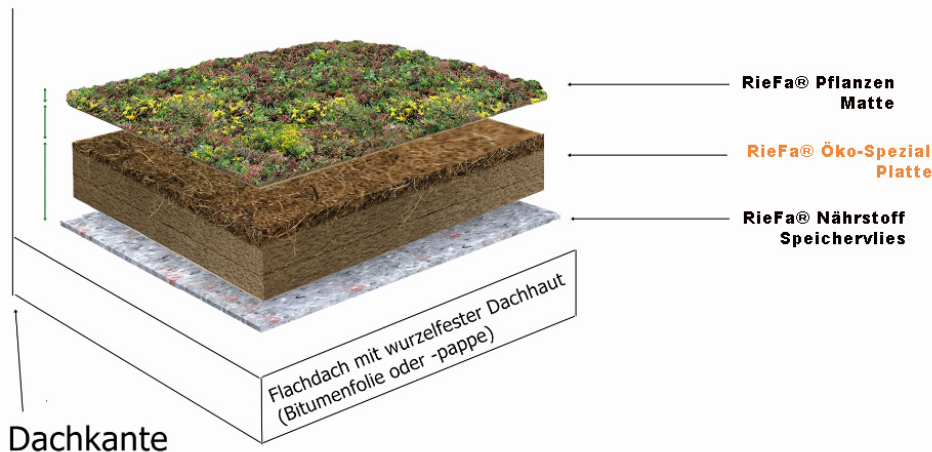

RieFa® Pflanzen als Rollware

Es gibt 8 - 12 verschiedene
Sedum Arten



1. Die Dachfläche mit einer wurzel- und wasserfesten Dachfolie auslegen.
2. Hierüber legen Sie unseren RieFa® Nährstoff Speichervlies einlagig.
3. Anschließend verlegen Sie unsere RieFa® Öko Spezial Platte folgendermaßen:
 - Diese Platte dient als Wasserspeicher, Humus- und Wurzelbildner

Für den Zuschnitt beachten sie bitte folgendes:

A)



Hölzerne Seite nach oben

Um die RieFa® Öko Spezial Platte mit dem Trennschleifer in Form und Größe zu schneiden.

B)



Kokosfaser zeigt nach oben

Legen sie die RieFa® Öko Spezial Platte mit der hölzernen Seite auf das Nährstoff Speichervlies.

4. Jetzt 30 g je m² RieFa® Sedum Conditioner Plus Dünger gleichmäßig auf die RieFa Öko-Spezial Platte verteilen, bevor die Pflanzen verlegt werden.
5. Nun verlegen Sie die RieFa® Pflanzen-Matte.
6. Jetzt verteilen Sie weitere 30 g / m² RieFa® Sedum Conditioner Plus Dünger gleichmäßig über die Pflanzen.
7. Zum Schluss muss die neue Dachgrünfläche sehr intensiv bewässert werden, damit alle Materialien Wasser aufnehmen und speichern können.
8. Bitte achten Sie darauf, dass in den ersten 8 Wochen genügend Feuchtigkeit für das Heranwachsen der Pflanzen zur Verfügung steht, entweder durch natürlichen Regen oder einer manuellen Beregnung.