




Verlegeanleitung für die Dachbegrünung

ForNa® facile

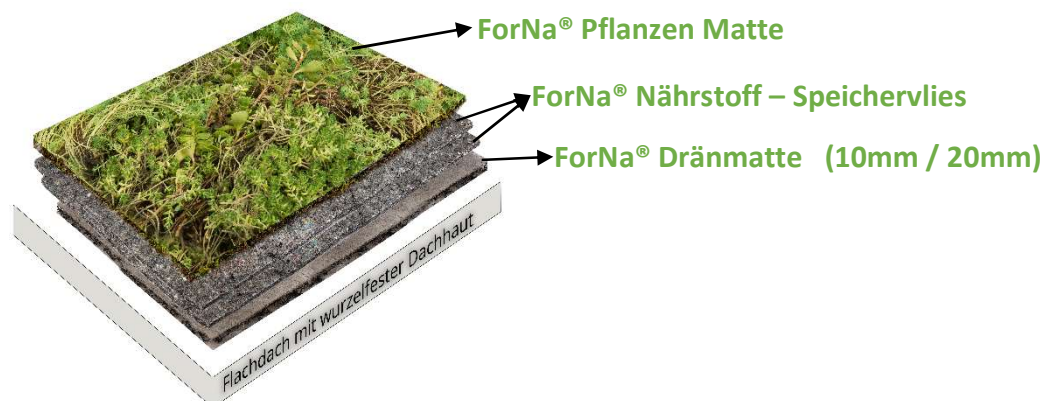

1. Dachfläche ist bauseits mit einer wurzel- und wasserfesten Dachfolie ausgestattet (falls nicht können Wurzelschutzfolien bei uns angefragt werden)
2. Hierüber kommt unsere ForNa® Dränmatte
3. Nun legen Sie unser ForNa® Nährstoff Speichervlies einlagig (2000 g Vlies) oder doppelt (1000 g oder 1200 g Vlies), Vliesstärke siehe Auftragsbestätigung.
4. Jetzt verteilen Sie unseren ForNa® Pflanzen Conditioner Plus, 30 g je m².
5. Um unsere einzelnen ForNa® Pflanzen Matten von der Palette auf's Dach zu transportieren:



Bitte
Pflanze auf Pflanze
legen / falten



6. Nun breiten Sie unsere ForNa® Pflanzen Matten auf ihr Dach wieder aus.
7. Jetzt verteilen Sie weiter 30g je m² ForNa® Pflanzen Conditioner Plus gleichmäßig über die Pflanzen.
8. Zum Schluss muss die neue Dachgrünfläche sehr intensiv bewässert werden, damit alle Materialien Wasser aufnehmen und speichern können. Bitte achten Sie darauf, dass in den ersten 8 Wochen genügend Feuchtigkeit für das Heranwachsen der Pflanzen zur Verfügung steht, entweder durch natürlichen Regen oder einer manuellen Beregnung.